


Bullibox zwischen Vordersitzen im T3 (Turbodiesel)

Wichtig: Die Box passt für einen T3 mit Turbodiesel, also mit einem hohen Lüftungstunnel. Die Box müsste eigentlich auch bei der niedrigen Tunnelform passen, aber sicher sind wir uns nicht. Bitte unbedingt vorher ausmessen und selber Anpassungen vornehmen! 😊

Material: <ul style="list-style-type: none">- Holzplatte (Stärke: 9 mm)- Schubladenauszug (1x)- Schrauben- Dübel (4x)- Möbelgriffe (3x)- Mülleimer- Lack	Wichtige Arbeitsschritte: <ul style="list-style-type: none">- Seitenwände: innen einfräsen für Trennwände- Seitenwände: oben Löcher bohren für Dübel (Deckplatten befestigen)- Deckplatten: Löcher bohren für Dübel (Deckplatten befestigen)
Bauteile: <ul style="list-style-type: none">- Seitenwand (2x)- Grundplatte (1x)- Deckplatte (1x)- Frontblende (1x)- Trennplatte (2x)- Heckblende (1x)	Werkzeug: <ul style="list-style-type: none">- Kreissäge- Akkuschauber- Lackrolle zum Streichen


Seitenwand

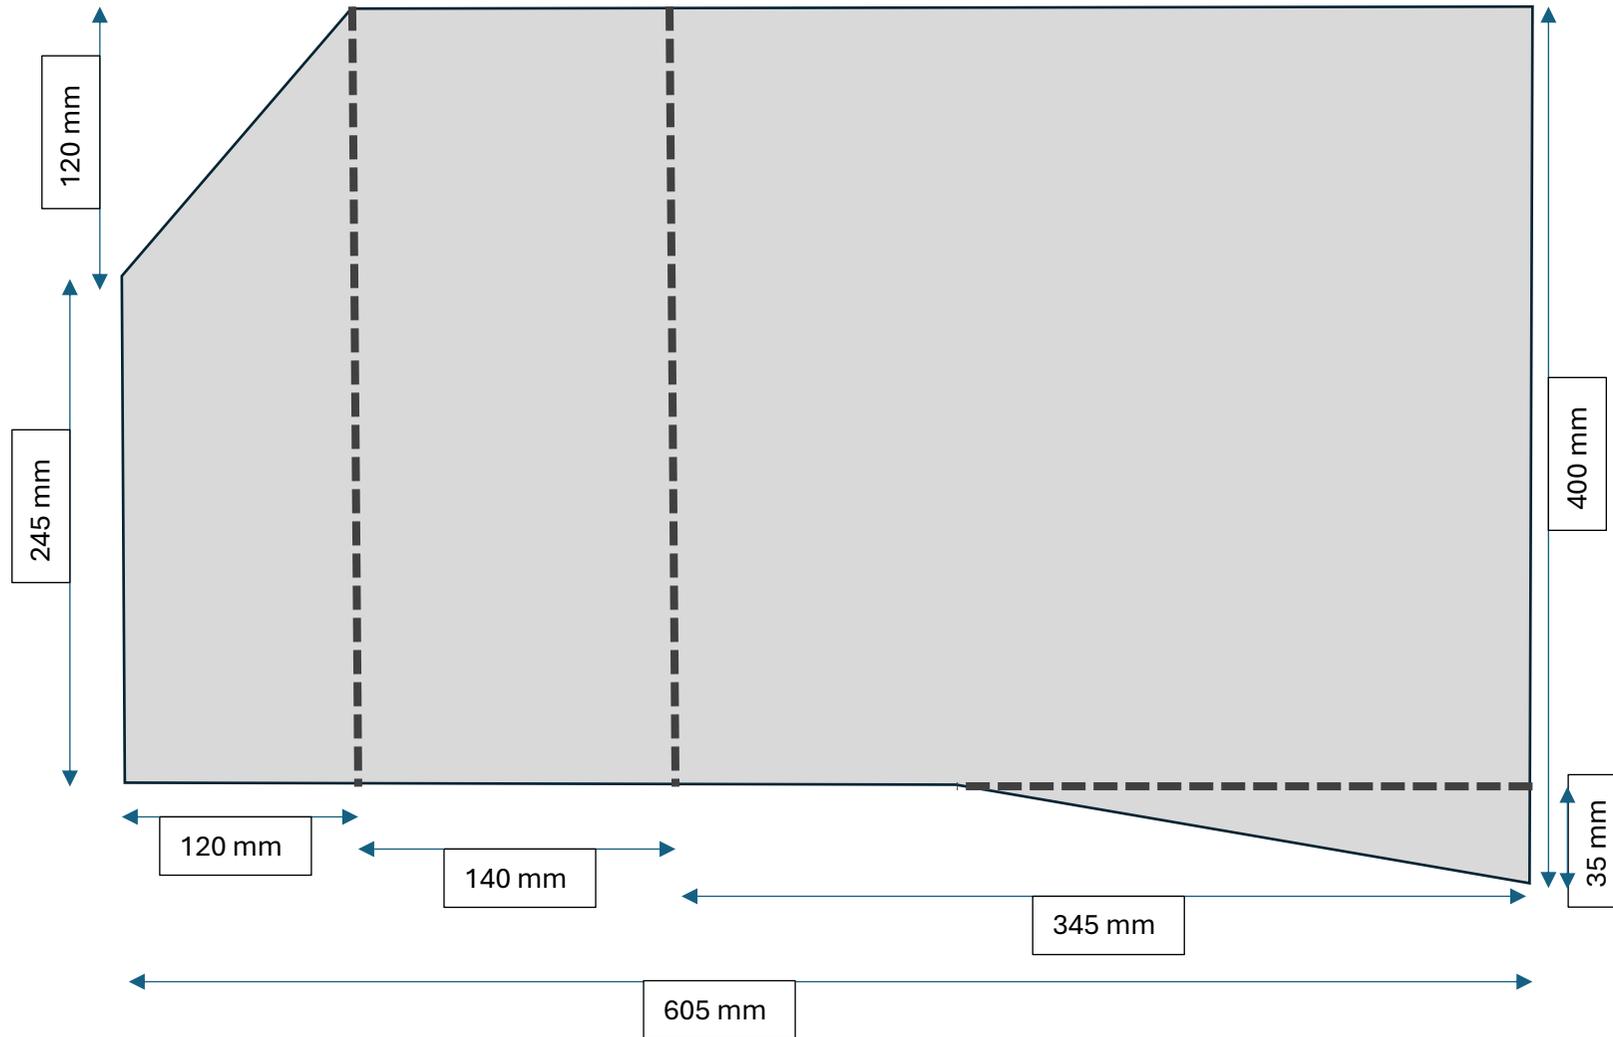

Trennplatte




Heckblende (Mülleimer)

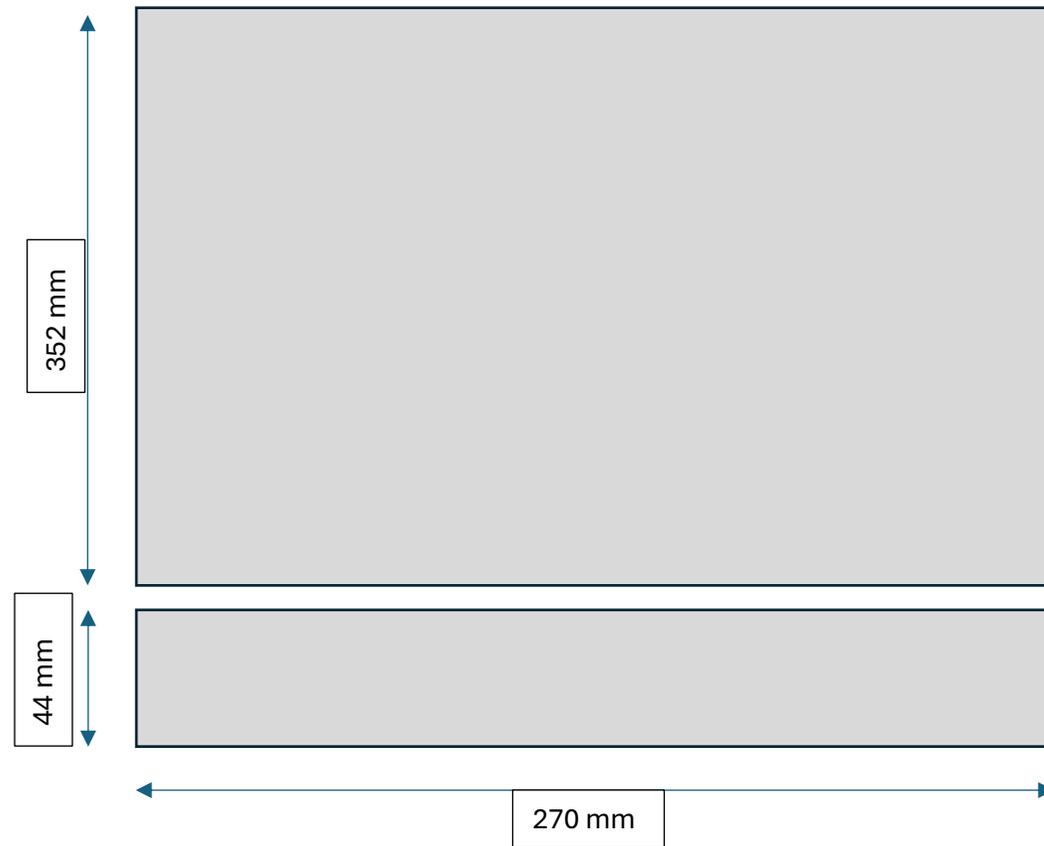

Grundplatte



Frontblende

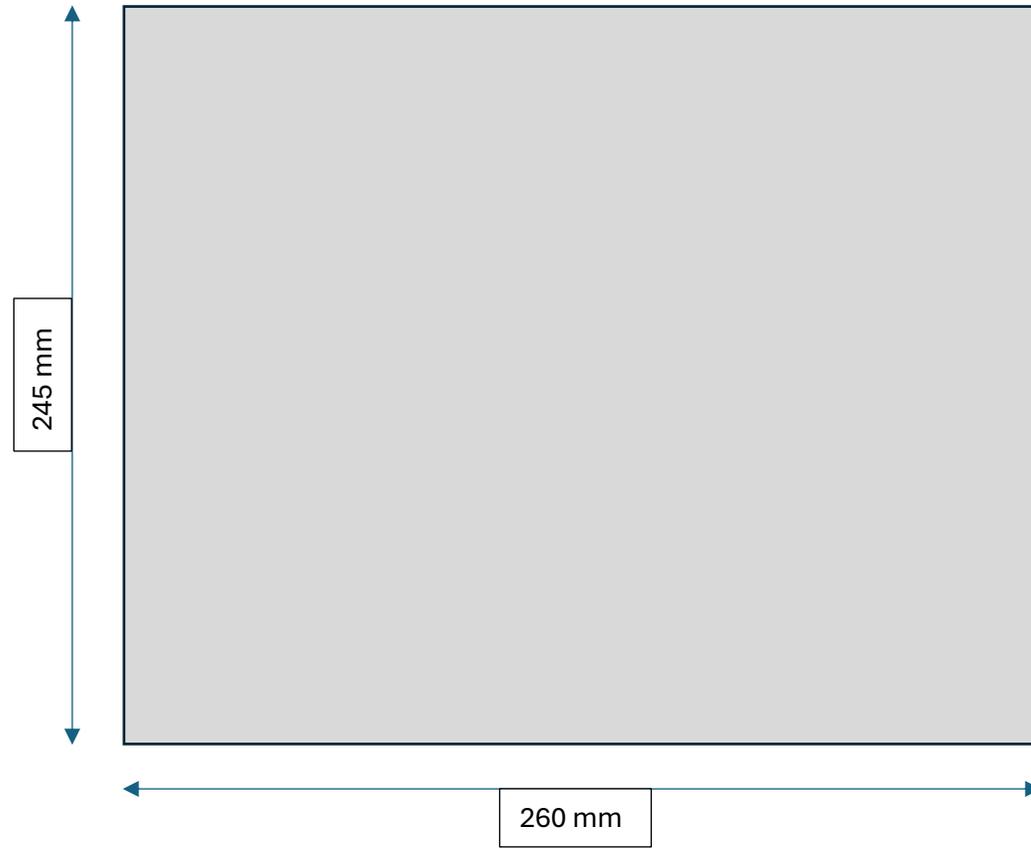

Deckplatte

